

Panasonic

ステレオカセットプレーヤー Stereo Cassette Player

品番 RQ-SX40


取扱説明書 Operating Instructions

このたびは、ステレオカセットプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書と保証書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なと
きお読みください。

保証書は、必ず「お買い上げ日」
「販売店名」などの記入を確かめて、
販売店からお受け取りください。

保証書付 上手に使って上手に節約

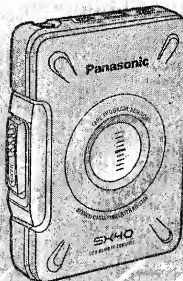

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年	月	日	品 番	RQ-SX40
販 売 店 名				☎ ()	-
お 客 様 ご 相 談 窓 口				☎ ()	-

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した
場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを
お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RQ-SX40		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 カ年		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お 客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () - _____		
※ 販 売 店	住所・氏名 _____ 電話 () - _____		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


RQT3587-S F0496F1076 (D)

付属品の確認

●ステレオインサイドホン




●充電器

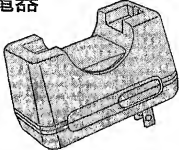


●乾電池ケース

(マンガン乾電池入り)




●リモコン



●充電式ニカド電池

(ケースから取り出して使用)




●キャリングケース



電源の準備

充電式ニカド電池で使う

1 充電する

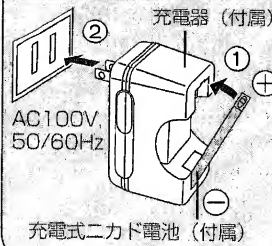

お買い上げ時には、まず充電してください。


充電時間と電池の寿命

■充電時間は約2時間の充電(フル充電)で約10時間の再生ができます。使用条件によっては、短くなることがあります。

■充電式電池の充電可能回数は約300回が目安です。充電しても持続時間が短くなった場合は、寿命です。


■買い替は充電式ニカド電池
品番: RP-BP61

2 電池を入れる

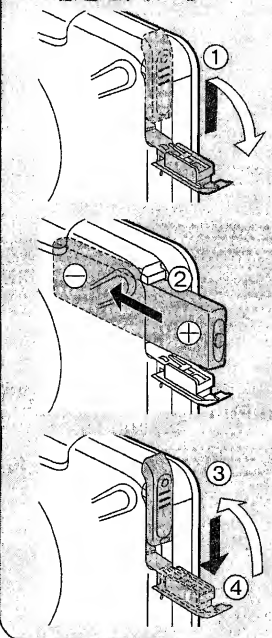

電池が消耗すると


リモコンの電池残量表示が点滅します。

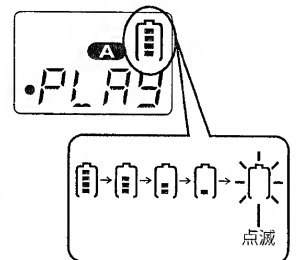


充電式電池の場合は、充電し、乾電池の場合は、新しいものと交換してください。

乾電池で使う

1 乾電池を入れる

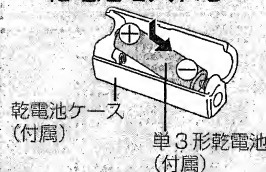

2 取り付ける

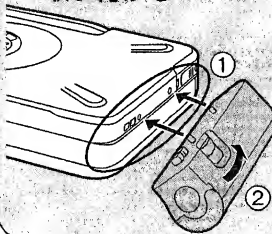

長時間再生のために

●充電式電池と乾電池を同時にご使用ください。
●乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ《白》をおすすめします。

別売り品のご紹介

■もっと大きくよい音で聞きたいとき

ステレオミニスピーカーを本体のΩ端子に接続します。

●RP-SP25

●RP-SP30/RP-SP50/
RP-SP70 (アンプ内蔵)

音を増幅させることができます。
本体の音量: 5-7程度

■本体の音を録音したいとき
フォンツウピンコードS (RP-CA59A) で本体のΩ端子とステレオ機器を接続します。

■インサイドホン(ジョイントホン)の買い替は

●RP-HJ530 (レギュラーサイズ)

●RP-HJ335 (新びったりホン)

●RP-HJ333 (スモールサイズ)

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにされない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。


※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

テープを聞く



1 テープを入れる

バックルロックの開閉

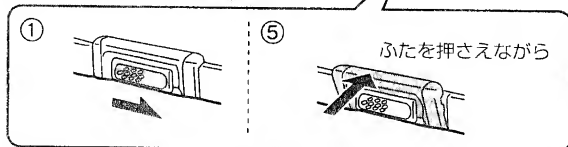

●ふたの開閉後は、A面から再生します。

2 リモコンとインサイドホンをつなぐ

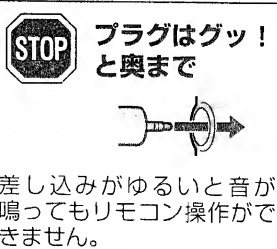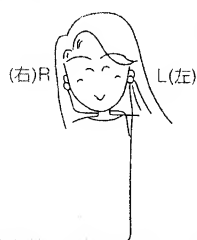


しっかり差し込む

しっかり差し込む

5 好みの音量にする

リモコンの場合




VOLUME つまみ

本体のVOLUME 位置：5-7 程度

止めるには、「■」を押す

リモコンの場合




ポンと押す

■使用できるテープの種類は

ノーマルポジション / TYPE I	○
ハイポジション / TYPE II	○
メタルポジション / TYPE IV	○

テープの種類は、自動的に判別します。

3 ホールドを解除する



リモコンの場合



解除

4 「◀▶」を押す

(再生が始まる)

リモコンの場合



ポンと押す

A/B 面自動検出機能

本機は、カセット A 面の凹部を利用して A、B 面を判別します。凹部のないもの、B 面に凹部のあるもの、他、テープの種類によっては、正しく判別できません。



凹部

誤動作防止機能 (ホールド機能)

誤ってボタンを押してもボタン操作を受け付けないようにする機能です。


次のようなことを防ぎます。

- ・知らない間に電源が入る。(電池が消耗する)
- ・使用中に演奏が中断する。

■ホールド機能を使うには

HOLD 位置にする。

●本体とリモコンは、別々にホールドになります。

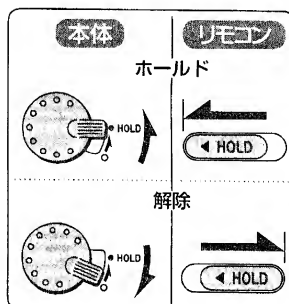

●リモコンがホールド状態のときは、表示パネルに「HOLD」と表示します。

操作受付音と確認音について

リモコン操作時のみ

操作受付音

●操作ボタンを押すと：ピッ
●テープが入っていないときにボタンを押すと：ビビビ...

操作確認音

受付音の後、動作を確認する音が鳴ります。(4～7ページのふき出しで示しています。)

いろいろなテープ操作

本体の場合

リモコンの場合

反対面を聞く

再生中にボンと押す



再生中にピ、ピと鳴るまで押す




早送り・巻戻し

停止中にボンと押す



停止中にボンと押す

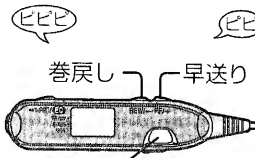


再生への切り換えは、「◀▶」またはメインボタンをボンと押す。

曲の頭出し
[前後9曲さるとびサーチ^{*1}]

再生中にボンボンと押す
(1から9回まで)



再生中にボンボンと押す
(1から9回まで)



ドルビーB NR^{*2}
録音のテープを
聞く



本体操作のみ

リバース
モードの切換

両面を繰り返して再生



A面→B面を再生後自動停止



テープの余白を早送り
[ブランクスキップ^{*3}]

ブランクスキップ



解除





リモコン操作のみ

再生中にボンと押す



NOR : 普通の音質
S-XBS : 迫力ある重低音
●音がひずむときは、音量を下げてください。

TRAIN【電車ポジション】 : 耳にやさしい音で音もれを抑える

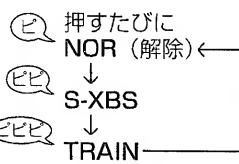

音質表示

^{*1}前後9曲さるとびサーチ
曲間の約3秒の無音部を検出し、聞きたい曲までとび越します。
(前後9曲まで)

とび越す曲数を変更するには :
頭出し動作中に「FF」または「REW」を押す。
頭出しを途中で止めるには :
「◀▶」またはメインボタンを押す。
(再生に戻ります)

^{*2}高速25倍速サーチ
頭出しやイントロスキップ(8ページ)に威力を発揮します。
●テープ残量が少ないときや中間位置から始めたとき、高速サーチしないことがあります。

^{*3}ドルビーNRとは
「サー」というテープ特有のノイズを減らす機能です。
ドルビーB NRで録音されたテープを本機で再生するとノイズを約1/3にして聞くことができます。
●ドルビーNRとだけ記載されている場合はドルビーBタイプです。


ドルビーノイズリダクションはドルビーラポラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY及びダブルD記号はドルビーラポラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

^{*3}ブランクスキップ (B.S.)
再生中に約13秒以上の無音部があると、ピピと鳴って早送りし、反対面の始めから再生します。

お知らせ

●テープの終端近くから再生を始める場合
働かないことがあります。
●小さい音が約13秒以上続く(クラシック音楽など)場合
早送りされることがあります。
OFF/位置にしてお使いください。

各部のなまえ

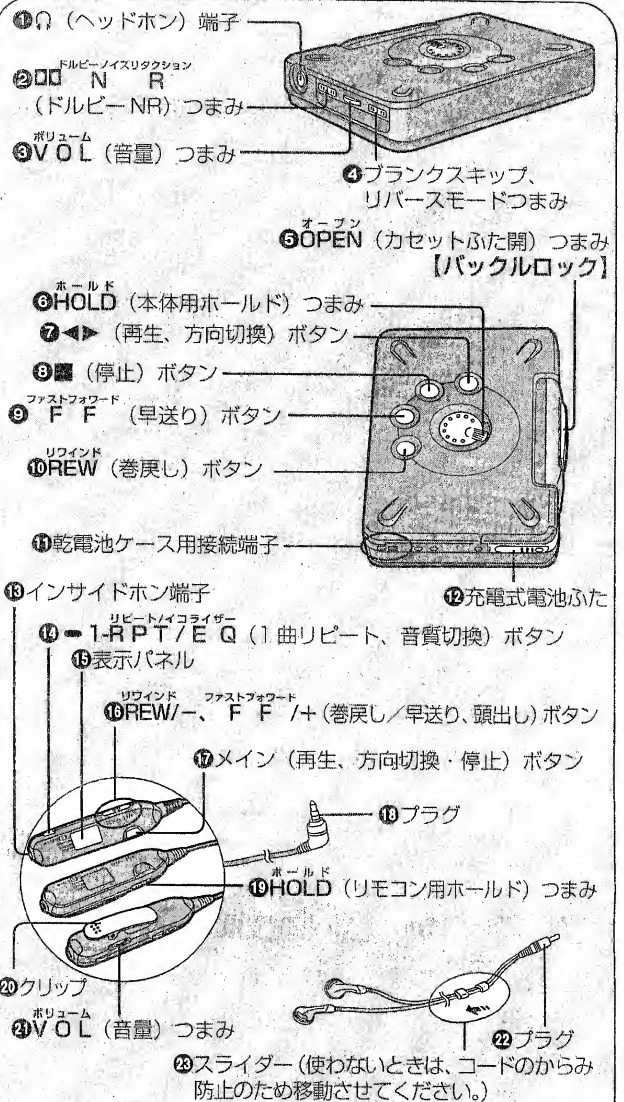

【光るリモコン】

本体やリモコン操作時に約 5 秒間表示パネルが明るくなり、暗いところで見のに便利です。

お手入れ


本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。
●アルコールやシンナーは使わないでください。
●化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

よい音でお楽しみいただくために


ヘッドなど、テープが触れる部分 (下図の) をときどき拭くことをおすすめします。

推奨品：クリーニングキット (RP-919、別売り)

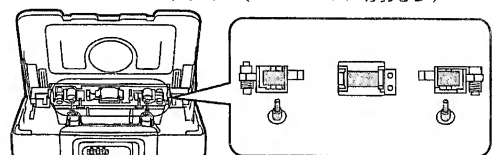


リモコン操作のみ

全曲の始めの部分 (イントロ) を約 10 秒ずつ聞けます。
停止中にピ、ピーとなるまで押す。



聞きたい曲が見つかったら

ポンと押す



再生が始まります。

再生中にピ、ピーとなるまで押す



解除するにはもう一度ピ、ピーとなるまで押す。
●停止、頭出し、方向切換操作でも解除されます。

イントロで曲を探す
【イントロスキャン】

いまの曲を繰り返す
【1 曲リピート】

●頭出し、イントロスキャン、1 曲リピート時のお知らせ
これらは曲間の約 3 秒間の無音部を検出する機能です。そのため曲間が短い場合や曲中に無音に近い部分がある場合には誤動作することがあります。
●頭出しやイントロスキャンはテープ終端で反転して動作を続けますが、終端を 3 回検出すると自動停止します。

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。
直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

ここをチェック

動かない。

- 購入直後や長期間使用しなかった後に充電しましたか?
- 電池が消耗していませんか?
- ホールドになっていませんか?

聞こえない。
リモコン操作ができない。

- インサイドホン、リモコンのプラグは奥まで入っていますか?
- プラグが汚れていませんか?

充電しても通常の持続時間より短い。

- 長期間使用しなかった後は充電しても、通常の持続時間より短くなることがあります。何回か使うと通常に戻ります。
- 電池の寿命ではないですか? (300 回の充電が目安です。)

リモコン表示が出ない。

電池を入れた直後なら、少し後に表示が出たら正常です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

充電器について




警告

■充電は、交流（AC）100Vを使う



- 指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
- プラグは完全に差し込んでください。

■プラグのほこり等は定期的にとる

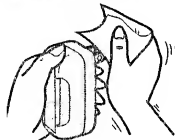


- プラグにはこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ほこり等をとった後は、乾いた布でふいてください。



注意

■濡れた手で充電器を抜き差ししない

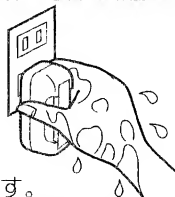

- 感電する恐れがあります。
- 充電後は、安全のため充電器をコンセントから抜いておいてください。

本機について




警告

■分解・改造しない



分解禁止

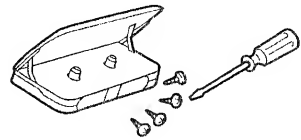

- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない




- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。



注意

■異常に温度が高くなるところに置かない

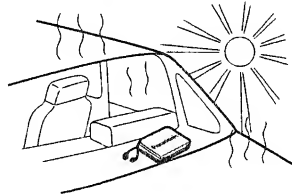

- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

■音量を上げすぎない




- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

使用上のお願い

充電式電池について


危険

■専用の充電器で充電する

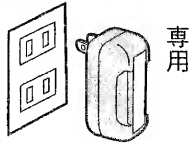

- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。


■はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

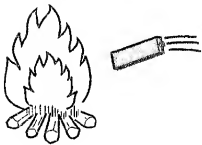

- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

■⊕と⊖をショートさせない

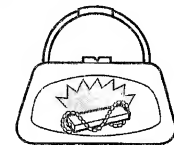

- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。

乾電池について

注意

■以下のことを守り正しく取り扱い



- ⊕と⊖は正しく入れる
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない

乾電池入りの乾電池ケースも同様です。

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本機について

- 強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- 風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。
- 雨に濡らさないでください。
- 機器の故障の原因となります。

ステレオインサイドホンについて

- 周囲の人への迷惑にならない適度な音量でお楽しみください。
- 本体にコードを巻き付けるときは、たるみを持たせてゆるく巻いてください。

充電式電池と充電器について

- 充電中は、熱を持ちますが、異常ではありません。
- 使いきってから充電してください。
(電池の持続時間を十分に活かせます)
- 12時間以上充電しないでください。(寿命が短くなります)
- 使用中のラジオの近くで充電しないでください。
(放送に雑音が入ることがあります)

充電式ニカド電池について



使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで(左マークのある)リサイクル協力店へお持ちください。

使用テープについて

■100分を超えるテープ

テープが薄いため、こざざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返さないでください。
(回転部分に巻き込まれることがあります)

■エンドステープはオートリバース対応のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。
必ずテープについている使用説明書をお読みください。

主な仕様

トラック方式: ステレオ

周波数範囲(ノーマル/ハイ/外部増強)
: 40-18000Hz (EIAJ)

出力端子: ヘッドホン 30Ω
(M3 ジャック)

実用最大出力: 4mW + 4mW (EIAJ)

電源

充電式電池: DC 1.2V
(専用充電式電池)

乾電池: DC 1.5V
(単3形乾電池×1個)

電池持続時間

寸法

最大外形寸法: 110.5(W)×80.3
(H)×23.8(D)mm
(EIAJ)

本体寸法: 110.0(W)×76.8
(H)×21.8(D)mm

質量: 約189g
(充電式電池含む)

充電器

入力: AC100V
50/60Hz 5VA

出力: DC1.2V 350mA

使用電池	持続時間 (EIAJ)
充電式電池*	約10時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約13時間
パナソニックアルカリ乾電池 (LR6)	約30時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU) 併用	約23時間
充電式電池*とパナソニックアルカリ乾電池 (LR6) 併用	約40時間

*付属充電式電池フル充電時


電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

Operating Instructions

Please refer to the location of controls section (see page 14) on the opposite face.

①Headphones jack (🔌)

②Dolby noise reduction switch (Dolby)

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

③Volume control (VOL)

④Blank skip, reverse mode selector ON/OFF

Both sides of the cassette are played continuously. Blank skip function works. (Blank skip function) When a silent part of more than 13 seconds is detected during playback, the tape will fast forward to play the opposite side from the beginning.

OFF/OFF

For playback of forward and then the reverse side.

Blank skip function does not work.

⑤Cassette holder open knob (OPEN)

⑥Hold switch (HOLD)

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

A. While not in use, the play inadvertently start and the battery runs down.

B. Play is interrupted while the unit is in use.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state).

Before using the unit's buttons, be sure to move the switch to release the hold state.

Reference:

Both the main unit and remote control have a HOLD switch, and each of them works individually.

⑦Play, direction button (▶◀)

If it is pressed during playback, the playback direction will be changed.

⑧Stop button (■)

⑨Fast forward button (FF)

Fast forwards the tape.

In the play mode

You can skip forwards as many songs as the number of times (up to 9) the button is pressed (FF TPS).

⑩Rewind button (REW)

Rewinds the tape.

In the play mode

You can skip backwards as many songs as the number of times (up to 9) the button is pressed (REW TPS).

⑪Connection terminal for battery case

⑫Rechargeable battery compartment cover

⑬Earphones jack

⑭One-repeat/tone control button (1-RPT/EQ)

Press during playback. Each time the button is pressed, the tone will change as follows in turn.

NOR

EQ effect is cancelled.

S-XBS

This will boost the low frequency range.

TRAIN

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

Press and hold during play to use or cancel the one-repeat function.

⑮Display

⑯Fast forward, rewind buttons (FF/+, REW/-)

In the stop mode

Press to fast forward or rewind.

Press and hold for intro-scan function.

(FF/+: forwards)

(REW/-: backwards)

(Intro-scan function)

Allows you to listen to the beginning portion (intro) of the songs for about 10 seconds each, in order.

To resume normal playback, press the main button.

In the play mode

Press for FF TPS (FF/+) or REW TPS (REW/-).

⑰Main (play, change direction, stop) button

In the stop mode

Press once to play.

In the play mode

Press once to stop.

Press and hold to change the direction.

⑱Plug

⑲Hold switch (HOLD)

Before using the remote control buttons, be sure to move the HOLD to release the hold state. (See ⑥)

⑳Clip

㉑Volume control (VOL)

㉒Plug

㉓Slider

When not in use, slide up the slider to prevent entanglement of the cord.

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

•修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!

•その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!

■保証書 (表紙の下をご覧ください)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 ー お買い上げ日から 1 年間

お客様ご相談センター

☎ 0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 年中無休/受付 9 時 ~ 20 時

修理ご相談

北海道地区		
札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2 丁目 17-7 旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市 2 条通 21 丁目左 1 号	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西 19 条南 1 丁目 7-11	函館 ☎ (0138)53-7107 函館市山の手 1 丁目 1-15

東北地区		
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字八ッ役字矢作 1-37 秋田 ☎ (0188)26-1600 秋田市御所野湯本 2 丁目 1-2	岩手 ☎ (0196)39-5120 盛岡市羽場 13 地割 30-3 宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端 59-2	山形 ☎ (0236)41-8100 山形市流通センター 3 丁目 12-2 福島 ☎ (0243)34-1309 福島県安達郡本宮町字南ノ内 65

首都圏地区		
栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央 1 丁目 8-13 群馬 ☎ (0273)52-1217 高崎市秋原町沖中 205-18 両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町 244-1 水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町 309-2 つくば ☎ (0298)55-7860 つくば市梅園 2 丁目 1-13 埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀 2 丁目 4-2	千葉 ☎ (043)251-3537 千葉市稲毛区誕生町 369-1 船橋 ☎ (0473)34-5111 船橋市本中山 6 丁目 11-7 柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏 1 丁目 7-6 東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区経堂 5 丁目 26-8 山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田 2 丁目 1-27	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野 5 丁目 3-16 新潟 ☎ (025)286-0171 新潟市東明 1 丁目 8-14 佐渡 ☎ (0259)23-2898 両津市秋津字境 108-1 長岡 ☎ (0258)28-2111 長岡市寺島町 308-12 上越 ☎ (0255)44-6871 上越市森町字北谷字大割 353-3

中部地区		
石川 ☎ (0762)94-2683 石川県石川郡野々市町程荷 3 丁目 80 富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島 1298 福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発 4 丁目 112	長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島 765 愛知 ☎ (052)614-3136 名古屋南区西又兵衛町 3-48	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子 2 丁目 30 高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町 3 丁目 82 三重 ☎ (0592)55-1380 久居市森町字北谷 1920-3

(切り取ってご利用ください)

〈サービス伝言カード〉修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

お名前	商品名	ステレオカセットプレーヤー
ご住所	品番	RQ-SX40
ご連絡先	ご購入日	ご依頼日
…故障または異常の内容… (このような状態で…していた時、こんな故障になった)		
※私の希望修理代金は 円迄です		

よくお読みください

■修理を依頼されるとき

8 ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
14 ページの「サービス伝言カード」をご利用になると便利です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年間保有しています。

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO ☎ (03)3256-5444
AKIHABARA 秋葉原
1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787
NIPPOMBASHI 日本橋
4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

談 窓

近 畿 地 区

滋賀 ☎ (0775)82-5021 守山市勝部町 260	大阪 ☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西 1 丁目 1-7	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島 499-1
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽 石橋町 20-1	奈良 ☎ (07435)9-2770 大和郡山市椎木町 404-2	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町 3 丁目 2-6

中 国 地 区

鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長 295-1	出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町 416	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音 8 丁目 13-20
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原 4 丁目 2-33	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町 327-93	山口 ☎ (0839)89-4445 山口市大字佐山 1120-1
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田 2 丁目 10-19	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡 早島町矢尾 807	

四 国 地 区

香川 ☎ (0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名 663-1	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町 750-2
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯨浜字かや 108		

九 州 地 区

福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園 3 丁目 48	大分 ☎ (0975)56-3815 大分市萩原 4 丁目 8-35	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町 18-11
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄 896-2	宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納 366-2	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1 丁目 7-36
長崎 ☎ (0958)30-1658 長崎市東町 1949-1	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町 12-3	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-15

沖 縄 地 区

沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間 4 丁目 23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0696